



**TAK FOR DU HAR VALGT
AT KØBET ET
EASY2ACCESS PRODUKT**

**VI HÅBER DET VIL
LEVE OP TIL DINE
FORVENTNINGER.**

Denne manual gælder til:

EASY-905 G2 BT

www.easy2access.net

www.e2a.net

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 3	HER ER DIN KAMPAGNEKODE Brugsanvisning til
Side 4	kampagnekoden
Side 5-12	MONTAGEVEJLEDNING
Side 6- 7	Før du går igang med montagen
Side 8- 9	Montage på ovalcylinder
Side 10-11	Montage på dråbecylinder
Side 12	Tjekliste
Side 13-19	PROGRAMERINGSVEJLEDNING
Side 15	Oprettelse af koder
Side 16	Slætning af koder
Side 16	Konstant åben funktion
Side 16	Automatisk lås funktion
Side 17	Anti hærværks/indbrudsfunktion
Side 17	Åbning af låsen fra ydersiden
Side 18	Åbning af låsen med nøgle
Side 18	Batteriskift
Side 18	Oprettelse af kode og brug af indvendig side
Side 19	PROBLEMLØSING



HER ER DIN KAMPAGNEKODE

**Kampagnekoden gir dig 3 mdr.
gratis test af G2 systemet, til 3 låse og gratis
oprettelse af brugerprofil.**

Du opretter dig på www.e2a.net.

**Koden er gyldig til og med 31.12.2016.
Se bagsiden for mere info.**

Din kode er:

7849-1847



easy2access.net

Hvordan virker det?

Vores G2 dørlåse har fået en ny mulighed; tildeling af koder uden at være til stede.

Der er to typer 'nøgler' i de nye G2 låse: Engangskoden, som kun virker til én åbning af døren og flergangskoden, som virker flere gange og sletter sig selv igen næste gang en ny flergangskode anvendes på dørlåsen.

Engangskoden er tiltænkt som en engangsnøgle til håndværkeren, rengøringskonen, skorstensfejerer eller et selskab med udkald eksempelvis vagt eller lignende.

Flergangskoden er tiltænkt til feriecentre, sommerhuse, bed and breakfast, hoteller mm., hvor nøgler kan være et større administrativt besvær og disse skal benyttes i en længere periode.

Autogenerering muliggør, at man kan sidde hjemmefra eller på arbejdet og via Easy2Access hjemmeside oprette en kode og sende den via sms direkte til modtagerens mobiltelefon således at fejl undgås.

Sådan gør du:

1. Gå ind på www.e2a.net
2. Vælg **Ny kunde** under "Autogenerering"
3. Opret en kundeprofil. Vælg "Ubegrænset forbrug"
4. Indtast alle oplysninger, samt kampagnekoden. Når profiler er oprettet, kan første lås oprettes.
5. Tast ind ** masterkoden du har lavet
* seks første ciffer i synk. koden *
De seks næste ciffer fra synk. koden *.
Så høre du et langt pip og låsen er nu synkroniseret. Husk ikke at vente for længe mellem hver gang du taster, da du så kan blive logget ud af programmeringen.
6. Test ved at lave en kode og prøv denne på døren. Har du spørgsmål eller virker det ikke, så kontakt Easy2access på telefon **70237032**



MONTAGEVEJLEDNING




For at give dig de bedste forudsætninger for at kunne monterer låsen, har vi lavet denne vejledning.

Du kan få yderlige tips og hjælp med monteringen ved at se vores monteringsvideoer på **www.e2a.net**, klikk på fanen "Service og support" og vælg menuen "Montering og vejledning" se videoen der passer til dråbe eller oval cylinder montage.



Værktøj som du behøver til montage på døre med dråbecylinder! (Nøgle under håndtag)

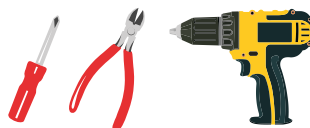

Værktøj som du behøver til montage på døre med ovalcylinder! (Nøgle over håndtag)



TIPS:

Hvis du kun har en indgang til din bolig må du aldrig lægge nød-nøglen inde i din bolig,

FLERE VIGTIGE TIPS

VIGTIGE TIPS

- 1 Nødnøglen til låsen skal benyttes på en anden måde end du er vant til fra andre systemer. For at åbne døren med nødnøglen, skal nøglen sættes i cylinderen og drejes 90 grader til en af siderne. Når nøglen er i vandret position kan døren åbnes. For at låse igen skal nøglen drejes tilbage til lodret position igen og herefter kan nøglen tages ud af låsen.

NB! Husk at tjekke at låsen vender rigtigt inden montagen startes!

2. Når yderdelen monteres er det vigtigt at pilene på firkantpalen peger opad og den røde markering på palen er øverst og tættest på toppen af låsen, inden denne føres gennem låsekassen.
3. Benyt den medfølgende isolation imellem ydre- og inder del, for at undgå at der opstår risiko for kondens imellem den kolde yderdel og den varme inder og derved følgende skader på de elektroniske print. NB! Benyttes isolationen ikke bortfalder garantien for fugtskader som er opstået som følge heraf.
4. Ved montage af låsen på døre med dråbecylinder (Nøglen under håndtaget) kan man med fordel benytte en af følgende løsninger for at få en flot afslutning på montagen.
 - Lad låsecylinderen blive sidende på døren. Så denne kan benyttes som xtra aflåsning under ferie og andre længere fravær på ejendommen.
 - Dækrosette i samme farve som låsen kan købes hos E2A så alle huller dækkes og man får en pæn afslutning på montagen.
 - Hullet efter låsecylinderen spartles ud og døren males.

MONTAGEVEILEDNING



MONTAGE PÅ OVALCYLINDER

Inden du begynder at montere bør du sikre dig at det er plads til låsen når døren lukkes, på begge sider af døren.

1. Før montering påbegyndes

Før du påbegynder montering af låsen, bør du tage de vedlagte nøgler i lommen. Dette er for at sikre dig at du kan komme ind, i tilfælde af at du efter montering skulle komme til at lukke døren uden at batterierne er sat i låsen.

Sidder der en kantstanglås (3-5 punkt) i døren kan denne med fordel benyttes. Monteres låsen på en standard låsekasse, hvor låsen kun vil aflåse døren på fallen, anbefaler Easy2Access at udskifte denne med en af vores selvforriglende låsekasser. Denne skal skiftes inden montagen påbegyndes.



2. Montage af den udvendig enhed

Afmonter det eksisterende håndtag og cylinder på døren. Plaser den medfølgende gummipakning på låsens udvendige bagside, der er forskel på pakningerne så sørg for at bruge den rigtige. Før ledningen igennem det øverste hul i låsekassen og firkantpalen igennem det nederste.



BEMÆRK! Pilen på firkantpalen SKAL pege op!

På låsens inderdel er der også to sorte mærker på den runde modtager som firkantpalen går ind i, det ene skal pege op og det andet skal pege lige ned.

BEMÆRK! Benyt medfølgende isolation når låsen monteres på en yderdør. Fordel isolationen oppe og nede for at forhindre at der dannes en kuldebro.



MONTERINGSVEJLEDNING FORTSETTER



MONTAGE PÅ OVALCYLINDER

3. Montage af montagepladen

Placer den medfølgende montageplade på indersiden af døren og fastgør den til den udvendige enhed igennem låsekassen, med de 4 medfølgende skruer. Spænd ikke skruerne med for stor kraft, da dette kan føre til at nødnøgle funktionen kan blive beskadiget.

Skruerne tilpasses/afkortes i korrekt længde (brug en bidetang til formålet), sørg for at have ca. 0,4 - 0,7 cm længde til at skrue i, men heller ikke mere.



4. Montage af indvendig enhed

Sæt derefter den indvendige gummipakning på montagepladen og sæt ledningerne mellem den indvendige og den udvendige enhed sammen. Sørg for at alle ben på stikket er forbundet korrekt. Oveskydende ledning trykkes forsigtigt ind i hullet mod låsekassen, samtidig med at du sætter den indvendige enhed på firkantpalen og skubber den helt ind til pakningen på døren.



Nu monteres den indvendige enheden fast til montagepladen med de 4 korte skruer. 2 under håndtaget (de længste af de korte), og de 2 andre i batteriholderen på hver sin side øverst. Sæt 3 stk. AA 1,5V alkaline batterier i låsen.

Sæt derefter batteridækslet på. Den forventede levetid på batterierne er ca. 6 - 12 mdr. Benyt alkaline batterier af god kvalitet ved senere udskiftning.

6. Montage af håndtag

Vælg retning på håndtagets yder og inder-del, og sæt disse på, de fæstnes med to skruer på bagsiden af håndtaget ved hjælp af den medfølgende skrutrækker.

MONTAGE PÅ DRÅBECYLINDER



MONTAGE PÅ DRÅBECYLINDER

Inden du begynder at montere bør du sikre dig at det er plads til låsen når døren lukkes, på begge sider af døren.

1. Før montering påbegyndes

Før du påbegynder montering af låsen, bør du tage de vedlagte nøgler i lommen.

Sidder der en kantstanglås (3-5 punkt) i døren kan denne med fordel benyttes. Monteres låsen på en standard låsekasse, hvor låsen kun vil aflåse døren på fallen, anbefaler Easy2Access at udskifte denne med en af vores selvforriglende låsekasser. Denne skal skiftes inden montagen påbegyndes.



2. Montage af den udvendig enhed

Afmonter det eksisterende håndtag på døren. Plaser udvendig pakning på døren og afmærk hvor der skal bores. Bor hullerne halt igennem fra hver side med 5 mm bor. Bor op med 12 mm i skrue hullerne og 22 mm i ledningshullet. Den medfølgende gummipakning placeres på låsens udvendige bagside. Bemærk der er forskel på pakningerne, så sørg for at bruge den rigtige. Før ledningen igennem det øverste hul i låsekassen og firkantpalen igennem det nederste.



BEMÆRK! Pilen på firkantpalen SKAL pege op!

På låsens inderdel er der også to sorte mærker på den runde modtager som firkantpalen går ind i, det ene skal pege op og det andet skal pege lige ned.

BEMÆRK! Benyt medfølgende isolation når låsen monteres på en yderdør. Fordel isolationen oppe og nede for at forhindre at der dannes en kuldebro.



MONTAGEVEJLEDNING FORTSETTER



MONTAGE PÅ DRÅBECYLINDER

3. Montage af montagepladen

Placer den medfølgende montageplade på indersiden af døren og fastgør den til den udvendige enhed igennem låsekassen, med de 3 medfølgende skruer. Spænd ikke skrueerne med for stor kraft, da dette kan føre til at nødnøgle funktionen kan blive beskadiget.

Skrueerne tilpasses/afkortes i korrekt længde (brug en bidetang til formålet), sørg for at have ca. 0,4 - 0,7 cm længde til at skruer i, men heller ikke mere.



4. Montage af indvendig enhed

Sæt derefter den indvendige gummipakning på montagepladen og sæt ledningerne mellem den indvendige og den udvendige enhed sammen. Sørg for at alle ben på stikket er forbundet korrekt. Oveskydende ledning trykkes forsigtigt ind i hullet mod låsekassen, samtidig med at du sætter den indvendige enhed på firkantpalen og skubber den helt ind til pakningen på døren.



Nu monteres den indvendige enheden fast til montagepladen med de 4 korte skruer. 2 under håndtaget (de længste af de korte), og de 2 andre i batteriholderen på hver sin side øverst. Sæt 3 stk. AA 1,5V alkaline batterier i låsen.

Sæt derefter batteridækslet på. Den forventede levetid på batterierne er ca. 6 - 12 mdr. Benyt alkaline batterier af god kvalitet ved senere udskiftning.



TJEKLISTE

Før du lukker døren, skal du tjekke at låsen virker som den skal.

1. Prøv nu at tage ned i det indvendige håndtag. Håndtaget skal bevæge sig let, samtidig med at døren skal kunne åbnes. Hvis døren ikke åbner let, kan det være at låsen er monteret skævt på døren.
2. Hvis E2A låsekasse er monteret trykke den midterste tapp på låsekassen ind, herefter skal hagerillen skyde ud. Tryk håndtaget helt ned for at åbne døren. Hagerillen skal nu trækkes tilbage i låsekassen.

Luk døren og tjek at hagerillen skyder ud når døren er helt lukket, håndtaget kan slippes. Hvis den ikke skyder ud er det fordi afstanden mellem døren og karmen er for stor. I så fald må man justere afstanden mellem karmen og beslaget.

3. Sæt nødnøglen i den udvendige enhed og vrid nøglen en kvart omgang. Det udvendige håndtag skal nu være i indgreb. Vrid en kvart omgang tilbage for at tage nøglen ud igen og låsen skal igen være låst.
4. Testning af låsen. Når alt er monteret og kontrolleret, tester du låsen ved at taste fabrikskoden på ydersiden. Den grønne LED lampe skal tændes og låsen afgive et «PIP» før døren kan åbnes. Fabrikskoden er fra fabrikken sat til 123 # .

VIKTIGT! PRØV ALTID LÅSEN FØR DU LUKKER DØREN.

For at lægge nye brugere/masterkoder ind, se særskilt manual.



SÅDAN BRUGER DU LÅSEN





EasyAccess
FINGERPRINT TECHNOLOGY

PROGRAMMERINGS- VEJLEDNING TIL EASY-905 G2 BT



PROGRAMMERINGSVEJLEDNING TIL EASYCODE

Denne lås kan man lave koder til via mobil eller PC. Se auto kodegenerering på vores hjemmeside.

NB! 6 cifret kode kan ikke benyttes på EasyCode.
Autogenerering, 1-5 og 7-10 cifre kan benyttes

OPRET KODER

Låsen kan have 10 individuelle koder fra ydersiden. Alle cifre fra 0 til 9 kan benyttes. Fabrikskoden er 123#

- A. Opret den første masterkode, tryk: ***0 + 123 + *** (grøn LED blinker) + **ny masterkode + *** (grøn LED blinker) + **gentag masterkode igen + ***. Herefter skal den grønne LED blinke og du skal høre en lang biplyd, så er indtastningen vellykket. Hvis den røde LED blinker er indtastningen mislykket.
- B. Opret den anden masterkode, tryk: *** 1 + master 1 koden + *** (grøn LED blinker) + **ny masterkode + *** (grøn LED blinker) + **gentag masterkode igen + ***. Herefter skal den grønne LED blinke og du skal høre en lang biplyd. Nu er indtastningen vellykket. Hvis den røde LED blinker er indtastningen mislykket.
- C. Opret brugerkoder fra nr. 2 til 9, tryk: *** 2-9 + en af masterkoderne + *** (grøn LED blinker) + **ny brugerkode + *** (grøn LED blinker) + **gentag brugerkode igen + ***. Herefter skal den grønne LED blinke og du skal høre en lang biplyd. Da er indtastningen vellykket, hvis den røde LED blinker er indtastningen mislykket.

Bemærk: "+" er kun en markering af den næste indtastning, IKKE en knap du skal trykke på.

PROGRAMMERINGSVEJLEDNING TIL EASYCODE

SLETTNING AF KODER

Tryk * + nummeret på den kode som skal slettes + en af masterkoderne + #. Herefter skal den grønne LED blinke og du hører tre bip, da er indtastningen vellykket. Hvis den røde LED blinker er indtastningen mislykket.

Bemærk: Masterkoderne kan IKKE slettes på denne måde. Disse kan kun slettes ved at låsen nulstilles. Masterkoderne kan overskrives!

KONSTANT ÅBEN/LÅST FUNKTION

KONSTANT ÅBEN FUNKTION:

Tryk # 1 + en af masterkoderne + # (grøn LED blinker) + 1. Dette aktiverer den konstante åben funktion. Når den grønne LED blinker og du hører en lang biplyd, er funktionen aktiveret og brugeren kan efter indtastning af en kode gå ind og ud af døren uden brug af koder. Når der tages en kode igen, låses døren.

Ønsker man at låse ydersiden fra indersiden i denne funktion, trykker man på power knappen på den indvendig enhed. Det udvendige håndtag vil nu låses efter ca. 2 sekunder.

KONSTANT LÅST FUNKTION:

Tryk # 1 + en af masterkoderne + # (grøn LED blinker) + 0. Dette sætter låsen tilbage til automatisk låsning. Når den grønne LED blinker og du hører en lang biplyd, er låsen tilbage i automatisk låsetilstand og bruger kan herefter ikke åbne døren uden brug af koder. Man skal huske og taste sin kode for at deaktivere det udvendige håndtag efter at låsen har været i konstante åben funktion, derefter vil låsen igen låse automatisk.

NB! Låsen er, ved køb, sat i automatisk låst funktion.

ANTI HÆRVÆRKS/INDBRUDSFUNKTION

Tryk **# 2 + en af masterkoderne + # (grøn LED blinker) + 1**, for at aktivere funktionen. Når den grønne LED blinker igen og du hører en lang biplyd, er funktionen aktiveret.

Tryk **# 2 + en af masterkoderne + # (grøn LED blinker) + 0** for at deaktivere funktionen. Når den grønne LED blinker igen er funktionen deaktiveret.

Bemærk: Denne funktion træder i kraft hvis det tages forkert kode 5 gange efter hinanden. Derefter vil låsen være blokeret i 5 minutter og vil ikke kunne benyttes i denne periode.

■ ÅBNING AF LÅSEN FRA YDERSIDEN

Den runde POWER knap på ydersiden aktiverer det blå nattelys på kodetastaturet og giver brugeren et godt overblik over tastaturet når det er mørkt. Nattelyset vil være aktiveret i max 3 sekunder efter hver tastning. Skub skydedækslet op: tast en gyldig kode. Når du hører at motoren har kørt, kan døren åbnes.

BEMÆRK! Afsluttes kodeindtastningen med #, åbner låsen med det samme og man slipper for at vente.

■ NULSTILLING AF LÅSEN

Nulstilling af låsen kan kun gøres af autoriserede montører. Kontakt din forhandler eller Easy2Access AS.

PROGRAMMERINGSVEJLEDNING TIL EASYCODE

■ ÅBNING AF LÅSEN MED NØGLER

Åbning af låsen med nøgler er kun beregnet som en nødåbning og ikke en funktion som bør bruges til daglig. Sæt nøglen i og drej 90 grader hvorefter låsen er åbne.

Vigtigt!: hvis låsen åbnes med nøgle, skal den også låses igen med nøgle for at elektronikken i låsen fungere.

■ BATTERISKIFT

Når spændingen er lavere end 3.3 V, vil låsen begynde at alarmere om at batterierne skal skiftes. Du vil høre 8 bip og se den røde lampe blinke.

■ OPR. AF KODE OG BRUG AF INDVENDIG SIDE

Der er på den indvendig side mulighed for aflåsning samt til og frakobling af Easy2Access alarmsystem. Koden er fra fabrikken 123 og kan ændres til en anden kode som kan være på 1 – 10 cifre. Koden ændres ved at trykke *123* grøn led blinker, tryk den ønskede kode og * grøn led blinker, gentag den nye kode og * grøn led lyser og der høres et langt pip. Hvis koden senere ønskes ændret igen bruges samme fremgangsmåde, man starter blot med sin egen kode istedet for 123.

Hvis der ønskes aflåst på indvendig side, tryk da kode og #, låsen starter da nedtælling som høres ved 10 pip som kommer med et – 2 sek. mellemrum. Efter 20 sek. låses den indvendige side. Ønskes en omgående aflåsning trykkes der to gange på # efter koden. Hvis håndtaget er låst når man kommer til låsen trykkes koden og # og låsen åbner igen. Ønskes der låst på både udvendig og indvendig side og hvis man har en stanglås / 3-punktslås i sin dør, trykkes den indvendig kode og # (låsen starter nedtælling) Når man så er på vej ud af døren trykkes der på Power knappen (øverste runde knap indvendig). Fra man trykker på denne går der ca. 2 sek. og udvendig håndtag aktiveres så det er muligt at hvile op i dette og aktivere 3-punktslåsen i døren. Kort efter deaktiveres udvendig og indvendig håndtag og døren er aflåst på begge sider.

PROBLEMLØSNING

Hvis man har vores alarm eller andet trådløst udstyr som låsen kan komonikere med, skal man bruge samme fremgangsmåde men blot udskifte # med *. Låsen vil da reagere på samme måde, men desuden afsende et trådløst komplet tilkoblingssignal til alarmen. Hvis der trykkes to gange * efter koden vil der blive sendt et trådløst signal som vil lave skalsikring på alarmsystemet. Hvis der trykkes kode # eller * når håndtaget er aflåst på inderside vil der sendes et frakoblingssignal til alarmen, og håndtaget åbnes igen.

Ved indtastning af kode på ydersiden sendes der desuden et frakoblingssignal til alarmen og det indvendige håndtag vil blive åbnet igen så man ikke skal trykke kode indvendig for at komme ud.

På bagsiden af den indvendige del sidder der 8 små jumpere, disse er til at kode låsen sammen med et alarmsystem. Alarmen har en frekvenskode som er angivet med 8 cifre som består af 0 1 og 2 taller. E.ks. 00221020. Jumperene kan flyttes mellem det midderste stik og det øverste, eller det midderste og det nedderste stik, eller de kan fjernes helt. Sidder den på midderst og øverst er det et 2 tal (ø), midderst og nedderst er det et 1 tal (n) og fjernes den er det 0 (f). så hvis man skal lave koden fra eksemplet er det således. f,f,ø,ø,n,f,ø,f. Når man gør det skal håndtaget holdes så det vender med top og bund rigtigt, og koden er fra venster mod højre.

■ PROBLEMLØSNING

Problem 1:

Låsen åbner ikke ordentligt efter der er indtastet korrekt kode.

Mulig årsag:

- Mangler strøm, et af batterierne kan være kortsluttet.
- Koblingen virker ikke, tjek ledningen mellem yder og inderdel.
- Elektronikfejl, kontakt Easy Access AS.
- Firkantpalen er ikke monteret rigtigt, denne har to pile som skal pege op.



**SLOTSGADE 63,
3400 HILLERØD,
DANMARK**

📞 +45 70 23 70 32

✉️ dennis@e2a.net

www.e2a.net